



# LAN Gateway

## Quick Install Guide

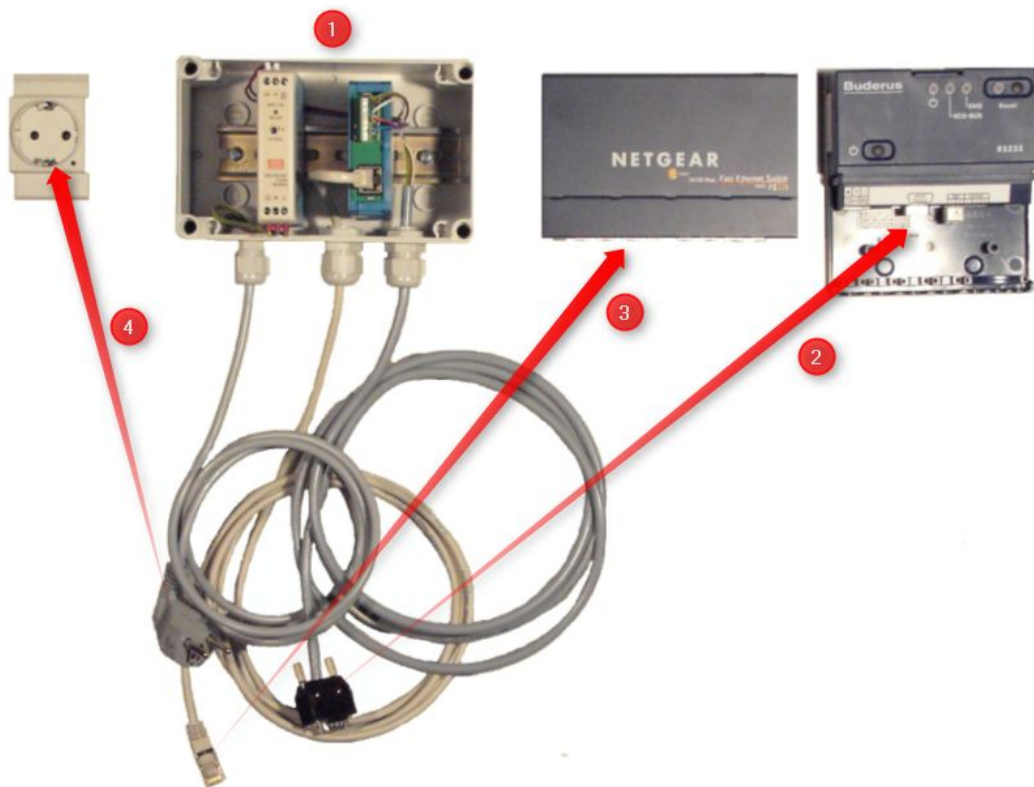

1. Befestigen Sie das *LAN Gateway* mittels der beigefügten Schrauben und Dübel an einer Wand des Heizraumes. Beachten Sie bitte dabei die Längen der konfektionierten Kabel zum Netzwerk-, RS232- und 230V Anschluss des *LAN Gateway*.
2. Stellen Sie den Anschluss zum RS232 Gateway von Buderus her, und sichern Sie die Verbindung mittels des Schraubsteckers und der Zugentlastung. Die Logamatic an welcher sich das RS232 Gateway von Buderus befindet, muss auf Adresse „1“ konfiguriert werden.
3. Die Netzwerkverbindung wird mittels des LAN Kabels in eine RJ45 Buchse des Routers oder eines Switches des Betreibernetzwerkes hergestellt.
4. Den 230V Anschluss des *LAN Gateway* wird über eine im Heizraum vorhandene Schutzkontaktsteckdose realisiert.

5. Montieren Sie die Abdeckungen des *LAN Gateway* und des RS232 Moduls.

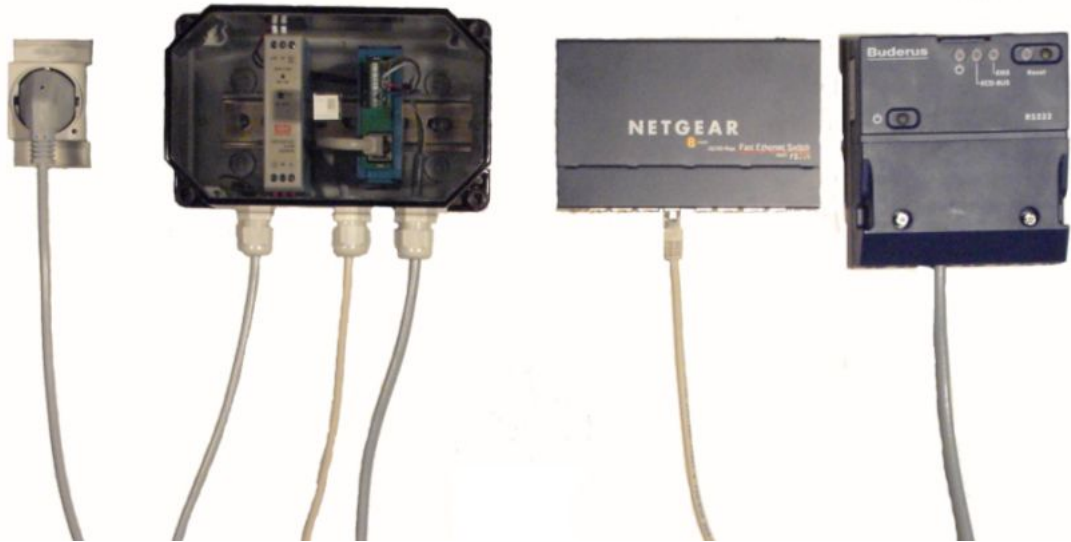

6. Die Inbetriebnahme und Konfiguration des *LAN Gateway* erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Setup CD. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch (Kapitel 3).